ストップウォッチ
品番 T-148

取扱説明書

このたびは、当社のストップウォッチをお求めいただきまして誠にありがとうございます。

ご使用の前にこの取扱説明書をよくお読みいただき、正しくご使用ください。なお、お読みいただきました後も、この取扱説明書を大切に保存されることをおすすめします。

内蔵の電池は出荷時動作確認用です。初めての使用の時は新しい電池を入れてください。

安全にご使用いただくために

本製品を安全に、末永くご使用いただくために、以下の事項をお守りください。

本文内の⚠「危険」は、使用者が感電事故等を起こす可能性を避けるためのと、本器を長期間にわたって損傷を防ぎ良好な状態でご使用いただくための記号です。

⚠危険

ボタン電池は、幼児の手の届かない場所で交換、保管してください。
あやまって飲み込む恐れがあります。
万が一、飲み込んだ場合には、直ちに医師に相談してください。
使用済の電池は直ちに破棄してください。また、電池を過熱すると破裂する恐れがありますので、絶対に火の中へ入れないでください。

⚠警告

本製品は防水構造ではありません。
雨、雪などの天候のときの使用や、プール際での使用のときは、水分や水滴が本体にかからないように注意してご使用ください。

⚠危険

電池の交換は濡れた手では絶対に行わないでください。

⚠危険

電池の交換が終了しても、裏ケースを取付けビスを完全に閉めるまで、操作を行わないでください。

⚠警告

電池の交換のとき、スイッチ部分、ストラップなどのパーツを紛失しないように注意してください。また、基盤に付いているスプリング等を触らないでください。スイッチの接触に支障を来すことがあります。

1.概要

本器は、アラーム機能、時計表示機能、カレンダー表示等を搭載しています。それらの機能は以下のような順序で設定します。
また、詳細はそれぞれの操作方法の説明をご参照ください。

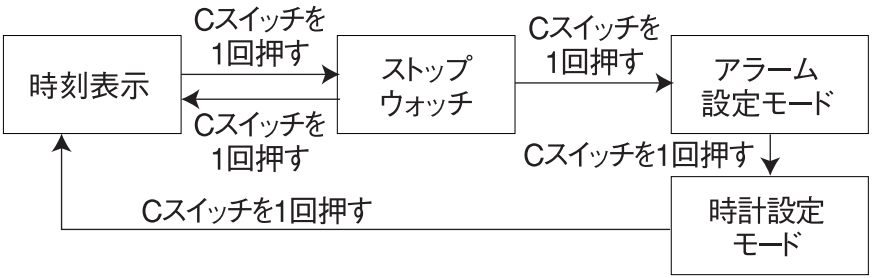

2.一般仕様

仕様＼品番	T-148
●ストップウォッチ機能	
最大計時	23時間59分59秒
最小計時時間	1/100秒
スプリット機能	○
●カレンダー、時計表示機能、アラーム機能	
表示	月、日、曜日、時、分、秒
時計精度	±3秒／日
アラーム機能	マーク点灯、ブザー鳴動（約60秒）
電源	LR-43（1.5V）ボタン電池1個※
寸法・重量	59（W）×78（H）×18（D）mm、約37g
付属品	取扱説明書、ハンドストラップ

※内蔵の電池は出荷時動作確認用です。初めての使用の時は新しい電池を入れてください。

3.各部の名称と機能

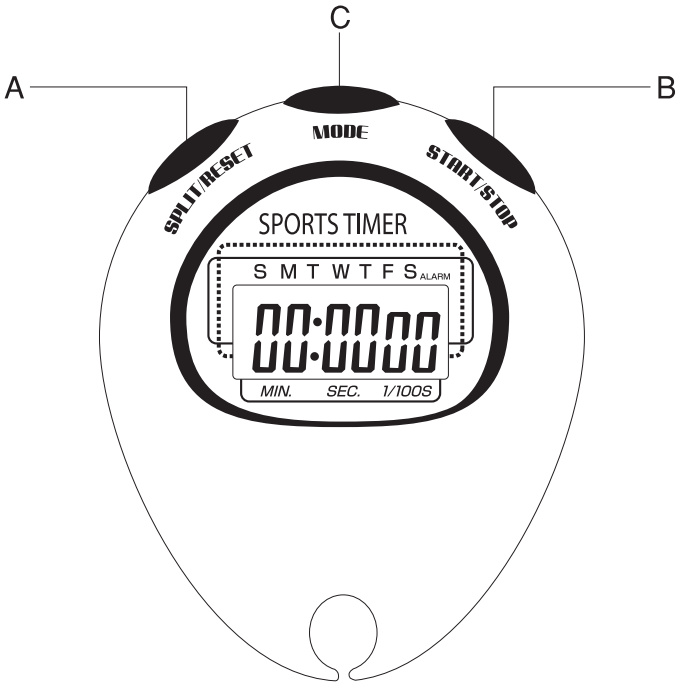

A:スプリット、リセットスイッチ
ストップウォッチ機能において:スプリット測定（積算）を行い、また測定データのリセット（消去）をするためのスイッチ。
アラーム機能、現在時刻設定、カレンダ設定において:次の設定モードへの切り換えのためのスイッチ。
また、時計表示のときアラームの設定時刻を表示させることができます。

B:スタート、ストップスイッチ
ストップウォッチ機能において:ストップウォッチのスタート、ストップを行うためのスイッチ。
アラーム機能、現在時刻設定、カレンダ設定において:設定したい数字への変更スイッチ。
また、時計表示のとき、カレンダを表示させることができます。

C:モードスイッチ
ストップウォッチと時計表示の切り換えのためのスイッチと、アラーム、時計、カレンダ機能の設定モードのためのスイッチ。

4.ストップウォッチの操作方法

⚠ 危険

本ストップウォッチは防水構造ではありません。

1）表示が"00000"表示になっていることを確認してください。時計表示になっているときは、"C"スイッチを押してストップウォッチモードにしてください。ストップウォッチモードで、表示になんらかの数値が残っているときは、"A"スイッチを押して、表示をリセット（消去）してください。
2）"B"スイッチを押すとストップウォッチがスタートします。ストップさせるときは、再度"B"スイッチを押します。
3）測定が終了したら、"A"スイッチを押して数値をリセット（消去）します。

4-1 スプリットの時計

ストップウォッチがスタートしたあとで、"A"スイッチを押すと、スプリット計時モードになります。

（1）"B"スイッチを押すとストップウォッチがスタートします。スプリット時計では"A"スイッチを使ってストップさせます。このあとのスタート／ストップは常に"A"スイッチを使います。
（2）表示をリセットするときは"A"スイッチでスタートしたあと"B"スイッチでストップさせ、さらに"A"スイッチを押します。

5.時計・カレンダー機能の操作方法

5-1 アラームの設定

（1）ノーマル表示（時計表示）のとき"C"スイッチを2回押すと、アラームセットモードになり時刻の"時"の桁が点滅し"A"または"P"マークが表示部右側に現れます。
（2）"B"スイッチを押して、アラームを設定したい時刻の"時"を設定します。一回スイッチを押すと、1時間づつ繰り上がり、押し続けると早送りができます。
（3）"時"の設定が終了し、"A"スイッチを押すと"分"の桁が点滅をはじめますので、同じ要領で"分"を設定します。"秒"の設定はできません。
（4）アラーム時刻の設定が終了したら、モードスイッチ"C"を押します。設定終了後、"C"スイッチが押されない時は、再びアラーム設定モードを繰り返します。

5-2 アラームブザー、チャイムの設定・機能

時計表示のとき"A"スイッチを押しながら"B"スイッチを押すごとにアラームブザーの設定と解除ができます。
" "マークが表示されているとアラームブザーが設定されています。

5-3 現在時刻の設定とカレンダーの設定

ノーマル表示のとき"C"スイッチを3回押すと現在時刻の設定モードになります。

(1) "秒"表示が点滅しているとき、"B"スイッチを押すと、0-29秒のときは切捨て、30-59秒のときは切上げとなります。
(2) 次に"A"スイッチを押すと、"分"の桁が点滅を始めますので"A"スイッチを押して現在時刻の"分"を設定します。一回スイッチを押すごとに1分づつ表示が繰り上がり押し続けると早送りができます。ただし、分の表示は59分の次は00になりますが、"時"の桁が自動的に繰り上がることはありません。
(3) "分"の設定が終了したら、次に"A"スイッチを押すと"時"の桁が点滅を始めますので同じ要領で"時"を設定します。

現在時刻の設定が終了し"A"スイッチが押されると、自動的にカレンダーの設定モードに変わります。

(1) "B"スイッチを押して、カレンダーの"日"を設定します。一回スイッチを押すごとに1日づつ表示が繰り上がり、押し続けると早送りができます。
(2) "日"の設定が終了したら、"A"スイッチを押すと"月"の桁が点滅を始めますので同じ要領で"月"を設定します。
(3) 次に"A"スイッチを押すと表示部上の"曜日"のカーソルが点滅しますので、同じ要領で"曜日"の設定をします。
カレンダーの設定が終了したら、モードスイッチ"C"を押します。
曜日カーソルは左から順に日～土曜日となっています。

アラーム設定、現在時刻の設定、カレンダーの設定が全て終了したら"C"スイッチを必ず押してください。押されない時は、再び現在時刻の設定モード、カレンダーの設定モードをずっと繰り返します。

6.電池の交換

電池電圧が低下して、表示されなくなったり誤表示が発生した時は速やかに電池を交換してください。

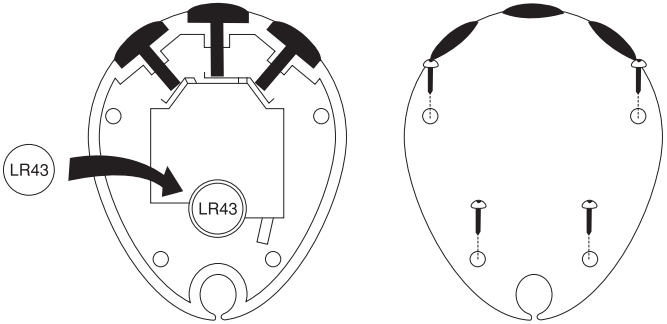

①上図のように、裏ケースのビスをドライバで外し、裏ケースを取ります。
②古い電池を取り、新しい電池と交換します。
③裏ケース止め具を元の状態に戻します。
④新しい電池に交換した時は、設定した時刻やアラームが自動的に消去されますので、新たに設定する必要があります。

⚠危険

ボタン電池は、幼児の手の届かない場所で交換、保管してください。
あやまって飲み込む恐れがあります。
万が一、飲み込んだ場合には、直ちに医師に相談してください。
使用済の電池は直ちに破棄してください。また、電池を過熱すると破裂する恐れがありますので、絶対に火の中へ入れないでください。

⚠危険

電池の交換は濡れた手では絶対に行わないでください。

⚠警告

電池の交換が終了しても、裏ケースの取付けビスを完全に閉めるまで、操作を行わないでください。

⚠警告

電池の交換のとき、スイッチ部分、ストラップなどのパーツを紛失しないように注意してください。また、基盤に付いているスプリング等を触らないでください。スイッチの接触に支障を来すことがあります。

使用中に異常な表示になったり、表示が消えたり薄くなった場合は、電池を外し5分程待ってから電池を装着し直してください。リセットがかかり正常に動作します。

保　証　書　トラスコ中山株式会社

保　証　規　定

1. 保証期間中に正常な使用状態で、万一故障等が生じました場合は無償で修理いたします。
2. 本保証書は、日本国内でのみ有効です。
3. 下記事項に該当する場合は、無償修理の対象から除外いたします。
   a 不適当な取扱い、使用による故障
   b 設計仕様条件等をこえた取扱い、または保管による故障
   c 当社もしくは当社が委嘱した者以外の改造または修理に起因する故障
   d その他当社の責任とみなされない故障

品番	T-148	ロットNo.	
保証期間	年　月　日 より1ヵ年		
お客様	お名前　様 ご住所 電話番号		
販売店	住所･店名		

販売店様へ　お手数でも必ずご記入の上お客様へお渡しください。

総発売元 **トラスコ中山株式会社**
〒550-0013 大阪府大阪市西区新町1丁目34番15号
E-mail:techno.center@trusco.co.jp
お客様相談室 0120-509-849
製造元 株式会社 カスタム
〒101-0021東京都千代田区外神田3-6-12
PHONE（03）3255-1117　FAX（03）3255-1137

2008年6月改訂